



ALHIDE

METAXYLEM

アジャストシェルフ

取扱説明書・施工説明書

お施主様保存用

保証書付き

このたびは、アジャストシェルフをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 施工前、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、正しく安全に施工、ご使用ください。
- 説明書に記載されていない方法や部品で施工したことによる事故や損害については、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- 説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。
- 施工記録表は「工事店名、設置年月日」などの記入をお確かめください。
- この商品は日本国内専用品です。

もくじ

施工説明編

安全上のご注意	2
同梱部品	3
施工手順	4

取扱説明編

安全上のご注意	6
お手入れ	7
製品保証書	裏表紙

施工説明編

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっており、誤った方法で作業を行うと、けがや傷・破損につながるおそれがあります。本書を必読の上、専門知識を有する、業者様が作業を行ってください。

安全上のご注意

施工者の安全と使用者の安全を確保するための注意事項です。必ずお読みになってから、正しく安全に施工してください。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明



警告

死亡や重傷を負うおそれがある内容



注意

傷害や財産損害が発生するおそれがある内容

お守りいただく内容を次の図記号で説明



してはいけない内容



実行しなければならない内容

設置場所について



警告



屋外や過酷な条件（高温・多湿、寒冷、油分が多いなど）には設置しない

本製品は室内専用品です。
屋外および浴室内部などの水がかかる場所へは取り付けないでください。
予期せぬ事故や損害を招くおそれがあります。



パネルユニットは木下地以外には設置しない

パネルユニットの取り付けは、必ず木下地材（厚み18mm以上）のある位置に行ってください。
製品が落下し、けがや破損のおそれがあります。



木下地の強度を確認する

施工前に、木下地自体に十分な強度があることを確認してください。
製品が落下し、けがや破損のおそれがあります。



注意



キッチンコンロやヒーターなどの熱源周辺には設置しない

熱による変形のおそれがあります。



浴室内部など、頻繁に水分と接する場所には設置しない

予期せぬ損害を招くおそれがあります。




パネルユニットを隣接して設置する場合は、3mm以上の間隔をとる

施工時に取り付ける部材・部品同士が干渉するおそれがあります。



パネルユニットを壁の入隅部へL字型に2台設置する場合は、十分な間隔をとる

パネルユニットに取り付けたアルミ棚・ハンガーパイプ同士が干渉するおそれがあります。

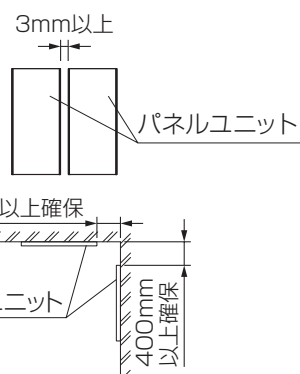

施工について

⚠ 注意



コンクリートやモルタルに直付けしない
予期せぬ事故や損害を招くおそれがあります。



本書記載以外の修理・改造・分解はしない
予期せぬ事故や損害を招くおそれがあります。



製品の施工方法については、必ず施工説明書に従う
けがや破損のおそれがあります。
施工後は、本書をお客様にお渡しください。



事故防止のため施工は必ず専門業者がおこなう
落下し、けがや破損のおそれがあります。



パネルユニットの施工は必ず2人以上で行う
サイズが大きいため、けがや破損のおそれがあります。



パネルユニットの施工は巾木の施工前に行う
巾木を先に施工すると、本製品の施工ができません。
巾木は本製品に突き当てて施工してください。

その他お願い

●製品が破損、変形しないように取り扱いには十分注意してください。

開梱・保管について

⚠ 注意



製品を一時保管する場合でも壁などに
立てかけずに平置きする
製品が倒れてけがや破損のおそれがあります。



保管する場合は日陰で保管する
直射日光にあたると製品が熱くなり、火傷の
おそれがあります。

その他お願い

- 運搬・輸送時は、投げる・落とす・ぶつけるなど、製品に衝撃を与えないように取扱ってください。傷や破損の原因になります。
- 開梱時に製品の破損や異常がないか確認し、傷つかないように保管してください。

同梱部品 [寸法単位:mm]

パネルユニット

形状									
名称	本体	棚柱	見切り材1	見切り材2	本体取付用 ねじ	棚柱取付用 ねじ	小口蓋 R/L	小口蓋取付用 ねじ	すき間埋め 部材
数量	1台	2本	2本	2本	12本	22本	2個	2本	1巻 ※L=2000

アルミ棚

形状		
名称	アルミ棚	抜け止め
数量	1台	2個

ハンガーパイプ

形状		
名称	ハンガー パイプ	抜け止め
数量	1台	2個


施工手順 [寸法単位:mm]

パネルユニットの取り付け

1 パネルユニット本体の取り付け


本体を設置し、たて枠をねじ固定する。(10か所)

※本体の水平を確認し、皿加工がされている穴を使用して取り付けてください。床面とのすき間が気になる場合は、すき間埋め部品を本体下面に貼り付けてから設置してください。

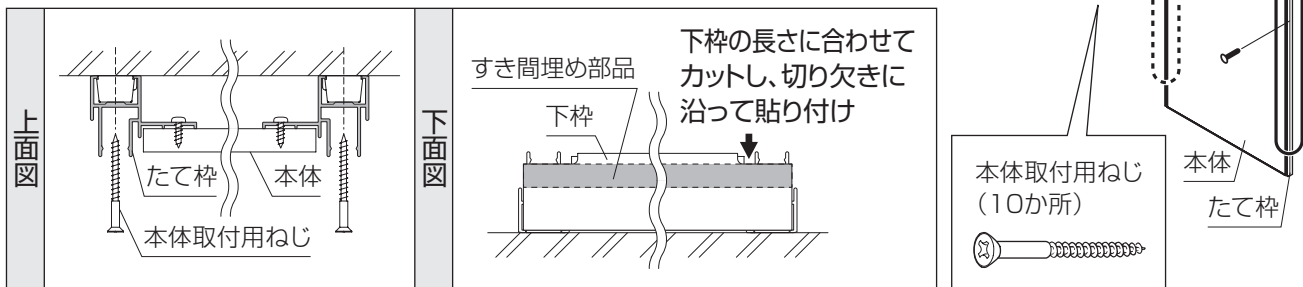

2 棚柱の取り付け


本体のたて枠に棚柱をねじ固定する。(20か所)

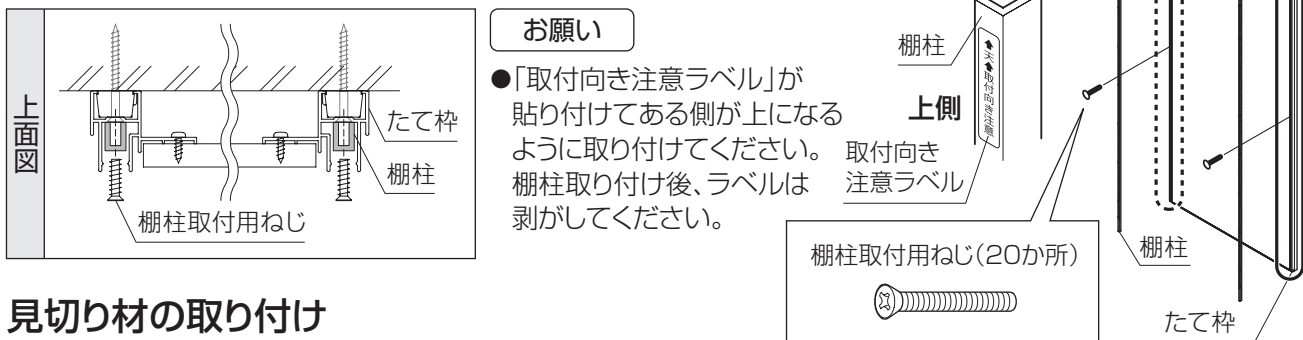

3 見切り材の取り付け

本体のたて枠に見切り材1・2を取り付ける。

※見切り材は部材下端部からはめ込んでください。固くてはまらない場合は、当て木をしてハンマーで叩いてはめ込んでください。

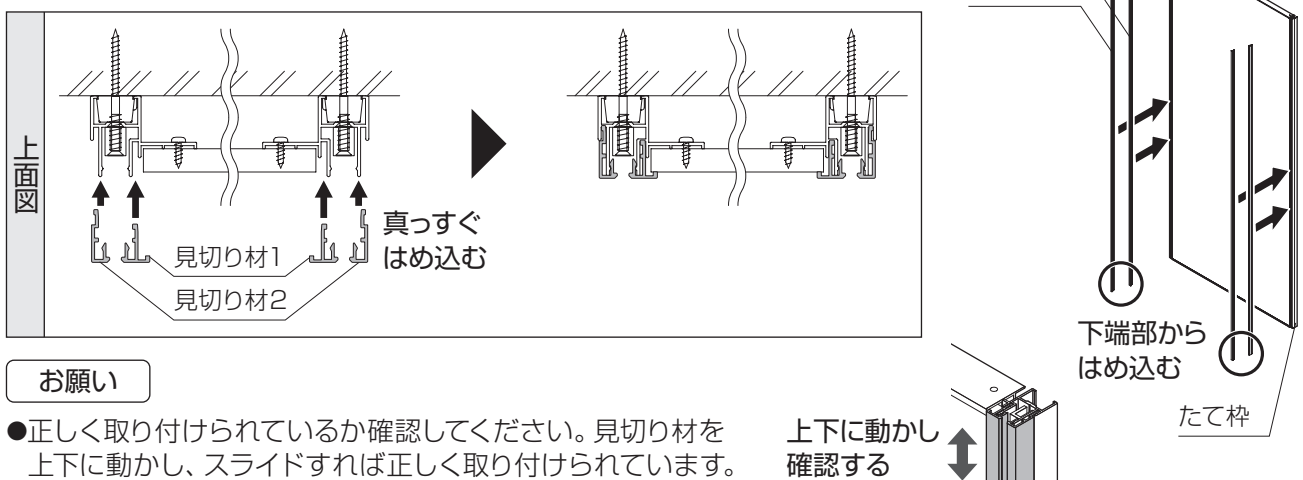


4 小口蓋の取り付け

本体の上枠に小口蓋をねじ固定する。

※取付穴に皿加工がされている側が表面になるように取り付けてください。

※小口蓋のR/Lを確認して取り付けてください。(右図はRの場合)

※壁面側は壁面に突き当てながら取り付けてください。

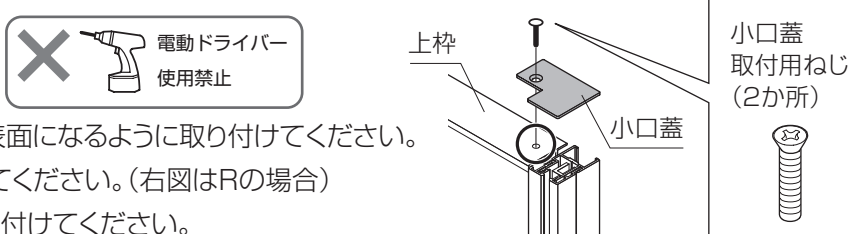



施工手順 [寸法単位:mm]

アルミ棚／ハンガーパイプの取り付け

1 アルミ棚／ハンガーパイプの棚柱への取り付け

棚柱のスリット穴に両側のアームを差し込んで取り付ける。



※両手で持ち、左右の高さが同じであることを確認し、ツメ部をしっかりと落とし込んでください。

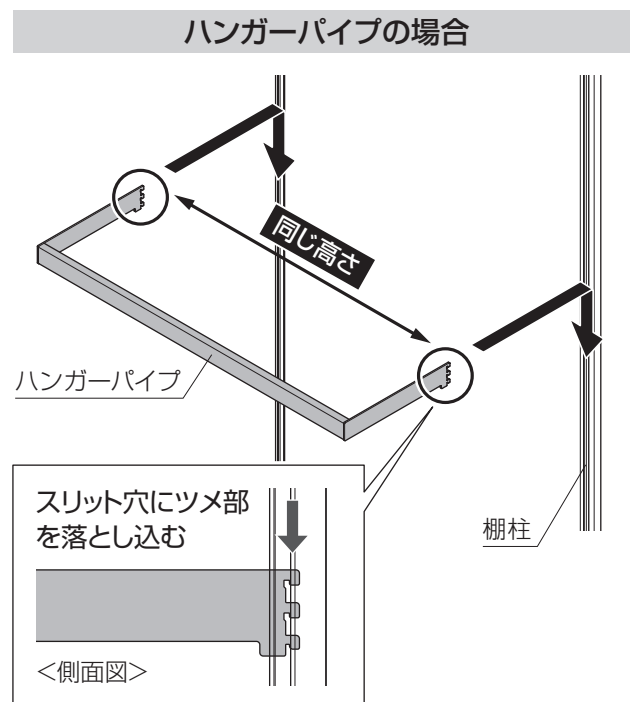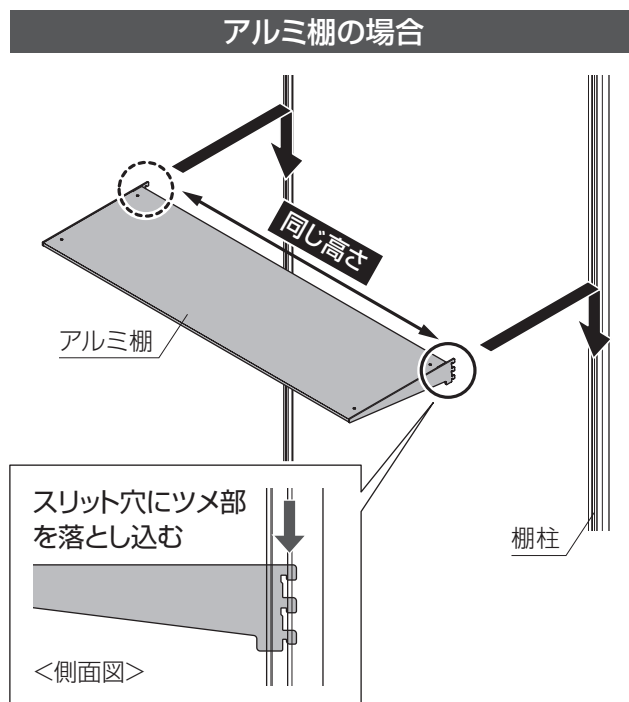

2 抜け止めの取り付け

アームの上面に抜け止めを差し込む。

※抜け止めはしっかり奥まで差し込んでください。

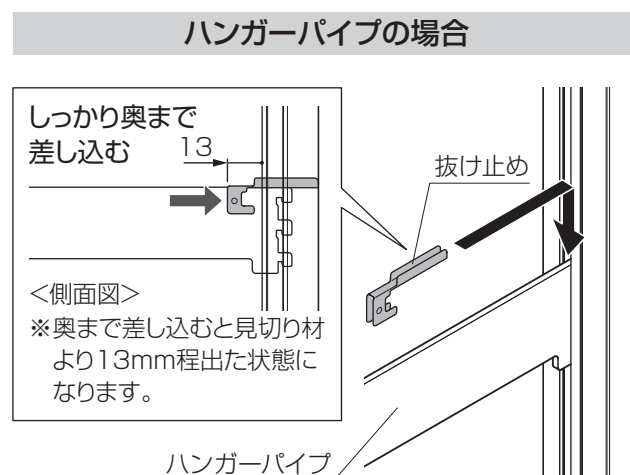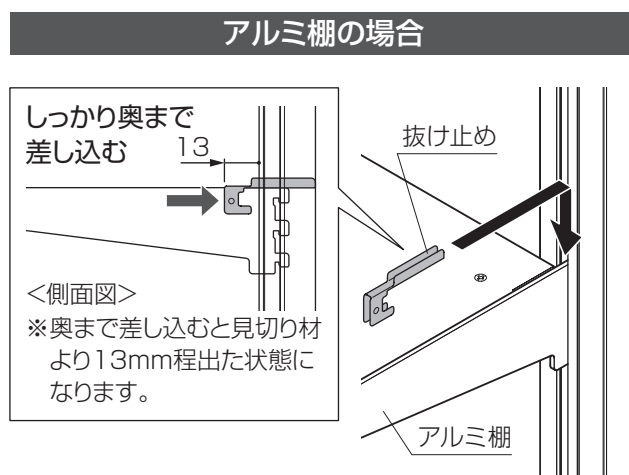


お願い

- 取り付け後、アームを上下に動かし、外れないことを確認してください。

上下に動かし
確認する

<側面図> ※図はアルミ棚の場合

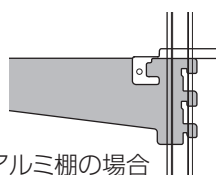

※取り外しは、上記手順と逆の手順で行ってください。

取扱説明編

取扱説明書には、製品を安全にお使いいただくための注意事項やお手入れ方法などを記載しています。
説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。必ずお読みになってからお使いください。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明



警告

死亡や重傷を負うおそれがある内容



注意

傷害や財産損害が発生するおそれがある内容

お守りいただく内容を次の図記号で説明



してはいけない内容



実行しなければならない内容

警告



耐荷重を超える荷重を加えない
アルミ棚：15kg
ハンガーパイプ：5kg
パネルユニット：60kg（積載総重量）
壁や製品の破損・落下のおそれがあります。



製品にぶらさがる、もたれかかる、
よじ登るなど無理な力や衝撃を与えない
落下し、けがや破損のおそれがあります。



製品のすき間に、手や足を入れない
小さなお子様であれば、指などが挟まるおそれ
があり、重大な事故につながります。



事故防止のため施工は必ず専門業者が
おこなう

落下し、けがや破損のおそれがあります。



施工した製品が緩んだり、がたついたときは、
直ちに使用を中断し、専門業者に修理を依頼する
落下し、けがや破損のおそれがあります。

注意



お客様による修理・改造・分解はしない
予期せぬ事故や損害を招くおそれがあります。



ストーブなどの熱源や加湿器を近づけたり、熱風を直接あてたりしない
反りや変形のおそれがあります。



アルミ棚に熱いものやぬれたものを収納しない
さびや変形・変色の原因となります。



ハンガーパイプにさびや腐食したハンガー・フックを掛けない
長期間、さびや腐食したハンガー・フックを掛けると、アルミ部材が腐食するおそれがあります。



パネルユニットの面材を押さない
面材が破損するおそれがあります。




薬品が付着したときは、すみやかに除去する
薬品の種類や放置時間によっては、変色・劣化の原因となります。

お手入れ

長期間清掃せず放置すると、表面に付着した汚れが腐食やシミ、塗装剥がれの原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。


お手入れ方法

- お手入れは、柔らかい布やスポンジなど、製品に傷がつかないモノを使用し、から拭きをしてください。
金属たわしなどでこすると、表面に傷がつき、腐食のもとになりますので使用しないでください。また、から拭きでとれない場合は、水拭きまたは中性洗剤でふき取り、中性洗剤を使用した後は水拭きし、その後に乾いた布でから拭きしてください。
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。
変色や光沢が無くなるおそれがあります。
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください。
剥がした後、汚れが残るおそれがあります。

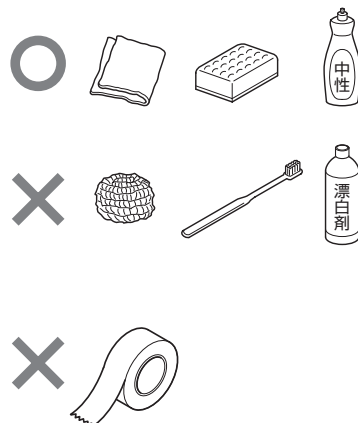

お手入れの注意点

- お手入れは、定期的に行ってください。（目安は年間3～4回程度となります）
また、海岸地帯や交通量の多い道沿いは、塩分や排気ガスによる腐食やシミが進みやすいので、回数を増やしてこまめにお手入れしてください。
- ひどい汚れを落とす場合でも、強酸・強アルカリ・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤、または石油類などを使用しないでください。変色、劣化の原因になることがあります。

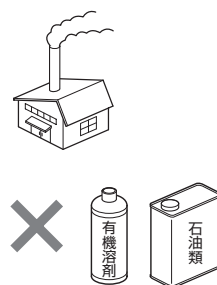

製品保証書

本書は、当社の製品に関し、ここに記載の保証期間・保証内容の範囲において無償で修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お求めの取扱い店、または当社窓口にご相談ください。

●保証期間

通常的环境下において、製品の施工完了日から起算して1年間とします。

●保証内容

取扱説明書、またはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無償で修理いたします。

●免責事項(保証期間内でも、次の様な場合には、有償での修理となります。)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">①当社の指示のない第三者の加工、組み立て、施工(基礎工事、取り付け工事など)、管理、メンテナンスなどに起因する不具合(例えば、「海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食」、「台所用合成洗剤(液性:中性)以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食」、「工事中の養生不良に起因する変色や腐食」、「現場加工などによる納まり、仕上げの不備」など)②表示された製品の性能を超えた、性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合③建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する、製品の不具合④製品の経年劣化(変質、変色など)、またはこれらに伴うさび・カビ、またはその他の不具合⑤製品周辺の自然環境、住環境などに起因する腐食、またはその他の不具合(例えば、「塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食」、「異常な高温・低温・多湿による、膨張・ひび割れ・伸縮・ねじれ」などの不具合)⑥製品、または部品の材料特性に伴う現象(例えば、塗装工程での若干の色ムラや柄のバラつきなど)⑦天災、その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合⑧実用化されている技術では、予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物、またはつるや根などの植物に起因する不具合・虫害 | <ul style="list-style-type: none">⑩引き渡し後の調整不備や適切な維持管理を行わなかったことによる不具合、および引き渡し後の移動・移設による損傷、または故意による不具合⑪お客様もしくは、第三者の故意、過失、不当な組み立て、取り付け、修理、改造(必要部品の取り外しを含む)に起因する不具合⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合⑬犯罪などの不法な行為に起因する、破損や不具合⑭製品の構成部材の一部でも、当社が供給した以外のモノによる不具合⑮施工記録表の提出がない場合、または施工記録表に記入漏れや虚偽の記載がある場合⑯製品の汚れやさび・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合⑰凍結による故障および損傷⑱仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出が無かったもの⑲離島または離島に準ずる遠隔地への出張を行う場合の出張に要する実費⑳設置面の凹凸やそれに伴うメンテナンス作業㉑温泉水や井戸水など、水道法に定められた飲料水の水素基準に適合しない水を供給したことによる不具合㉒硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷㉓建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの |
|---|--|

*保証期間経過後の修理、交換などは有償での対応といたします。

*修理、交換などのアフターメンテナンスに関しては、ご購入された販売店様、または当社窓口までお問い合わせください。

*この「製品保証について」は、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社窓口までお問い合わせください。

*当保証は日本国内に適用されるものとしますが、日本国外に納品されたものについては、適用されないものとします。

お問い合わせ先

アルメタックス株式会社
〒531-6130 大阪市北区大淀中1丁目1番30号
梅田スカイビルタワーウエスト30階
<https://almetaxstore.com/pages/contact-us>



日本国内に適用されるものとしますが、日本国外に納品されたものについては適用されないものとします。

関連商品は
アルメタックスストアより
<https://almetaxstore.com/>



発行日：2025.2